

ECOTRAVERS®

MONTÁŽNÍ NÁVOD

Dekorativní Panel Lamelový

lamel.la



Obsah:

Bezpečnostní opatření	2
Seznam nástrojů potřebných k montáži	2
1. Lepení přímo na stěnu	3
2. Přišroubování ke stěně pomocí klipů a šroubů	3

Bezpečnostní opatření

Instalaci by měly provádět specializované stavební firmy.

Společnost Ecotravers nenese odpovědnost za poškození nebo zranění výrobku v důsledku chybné instalace. Instalace, která není v souladu s níže uvedenými pokyny, zbavuje spotřebitele práva na záruku.

Pro řezání součástí Ecotravers doporučujeme používat kotoučovou pilu na kov/hliník s jemným ozubením nebo diamantovým povrchem.

Seznam nástrojů potřebných k montáži:

- Úhlová nebo stolní pila - nejlépe s jemným ozubeným kotoučem na kov/hliník nebo s diamantovým povrchem.
- Vodováha
- Tužka
- Svinovací metr
- Montážní lepidlo nebo klipy se šrouby
- Šroubovák (v případě instalace pomocí klipů)

Způsoby instalace

Před instalací si pečlivě změřte prostor pro instalaci a panely podle potřeby nařežte. Panely se řežou pilou s jemnými zuby (kotoučovou pilou).

K instalaci interiérových dekorativních lamelových panelů lze použít dva různé způsoby:

1. Lepení přímo na stěnu:

Nejprve zkontrolujte, zda jsou stěny suché, rovné a rovnoměrné a zda nejsou znečištěné a mastné. V případě potřeby vyrovnejte povrch stěn a odstraňte všechny výstupky, jako jsou tapety nebo uvolněná barva, které by mohly bránit správnému lepení lepidla.


K instalaci panelů použijte univerzální montážní lepidlo. Lepidlo naneste přímo na spodní stranu panelu. Přitiskněte panel ke stěně podle pokynů dodaných s vybraným lepidlem. Pásky mají pero a drážku. Každou další desku instalujte tak, že vložíte pero do drážky a přilepíte.

2. Přišroubování ke stěně pomocí klipů a šroubů:

Panely lze přišroubovat přímo k podkladu pomocí speciálních klipů a šroubů.



Lamely mají pero a drážku.

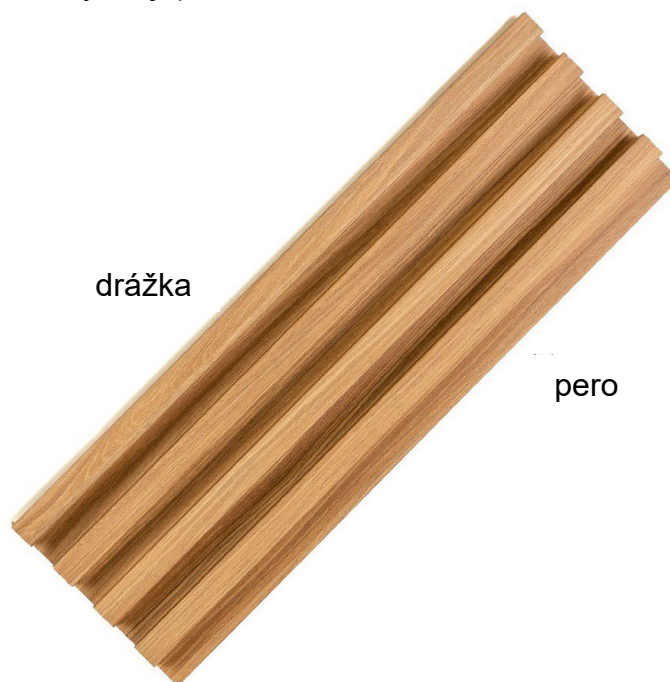

Umístěte klipy rovnoměrně (přibližně každých 50 cm) na vyčnívající část na straně drážky. Přišroubujte je ke stěně. Poté vložte do drážky (strana s perem) další desku a připevněte ji pomocí klipů. Postup opakujte s následujícími deskami.

